SILVERCREST®

Wireless Optical PC Mouse

with charging base and USB nano receiver

(GB) **Wireless Optical PC Mouse with charging base and USB nano receiver**

User manual and service information

(PL) **Optyczna mysz bezprzewodowa Z ładowarką i odbiornikiem USB Nano**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(HU) **Optikai rádiós PC egér Töltőállomással és USB-nanovevővel**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(SI) **Optična brezžična računalniška miška S polnilno postajo in USB nano sprejemnikom**

Navodila za uporabo in servisne informacije

(CZ) **Optická, rádiová myš S nabíjecí stanicí a přijímačem nano US**

Uživatelská příručka a informace o údržbě

(SK) **Optická počítačová myš S nabíjacou stanicou a USB nanoprijímačom**

Používateľská príručka a informácie o údržbe

SOML 807 A1

Overview

1 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

2 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

3 Back (default)
Previous title (media mode)

4 Forward (default)
Next title (media mode)

5 Left mouse button

6 Right mouse button

7 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

8 Rechargeable battery level indicator

9 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

10 Charging indicator

Contents

Overview 1
Important Safety Instructions 3
Intended Use 3
Operating Environment 4
Children and Persons with Disabilities 5
Rechargeable Battery 5
R/F Interface 6
Repair and Maintenance 7
Copyright 7
Storing When Not Using the Product 7
Conformity Notice 8
Disposal of Old Devices 8
Package Contents 9
Introduction 9
System Requirements 10
Hardware Installation 10
Inserting the Rechargeable Battery 10
Connecting the USB Nano Receiver 12
Software Installation 13
Operation 15
Toggling between Operating Modes 15
Configuration 15
Attachment 17
Troubleshooting 17
Technical Data 18
Warranty Information 19

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam.

Intended Use

This wireless mouse, consisting of an optical mouse charging cradle and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates

to Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

- no metal or conducting objects such as paperclips, coins, keys, nails or screws come into contact with the charging contacts of the wireless mouse or the charging cradle. A short-circuit can seriously damage your device;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Rechargeable Battery

Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never throw the rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. Only use rechargeable batteries of the same type.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the rechargeable battery from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless mouse SOML 807 A1
- Charging cradle
- USB nano receiver SOML807A1-R
- 1 rechargeable battery, type AA, 1.2V, 1300mAh
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest SOML 807 A1. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media operation. The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Move the wireless mouse or press any mouse button to power it back on (the drivers must be installed).

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Hardware Installation

Inserting the Rechargeable Battery

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. You must never place the mouse on the charging cradle with a conventional (non-rechargeable) battery inserted into it. There is danger of explosion and risk of leakage. Any leaking gases and liquids are harmful.

Please charge the battery before first use of the product. To do this, insert the battery into the wireless mouse and then place the mouse onto the connected charging cradle.

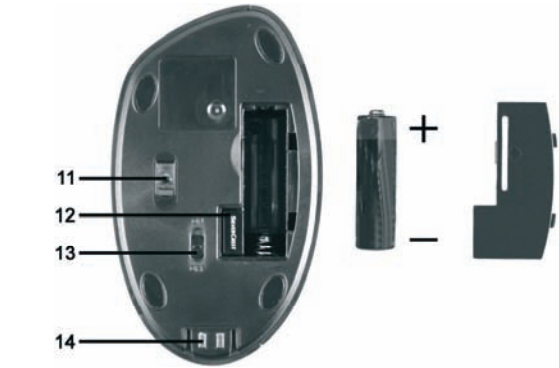

11 Optical sensor

12 Inserted USB nano receiver

13 On/Off button

14 Charging contacts

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless mouse.
- Remove the USB nano receiver (12).
- Insert the supplied rechargeable battery (size AA) into the wireless mouse and make sure that the battery is properly aligned according to the polarity (+ and -) (see figure).
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (13) on the bottom of the wireless mouse to power it on.
- Plug the USB cable of the charging cradle into a free USB port on your powered-on computer. The charging indicator (10) blinks. Please wait a moment until the charging indicator stops blinking.
- Place the wireless mouse onto the charging cradle.
- It can take a few seconds for the charging process to start. During charging the charge indicator (10) will light orange. When the charging process is completed, the charging indicator will light green.

If the indicator light (8) on the upper side of the wireless mouse lights orange, the rechargeable battery is exhausted. Then place the wireless mouse onto the charging cradle.

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the rechargeable battery will also help.

After inserting a rechargeable battery into the mouse or powering the mouse on, the indicator (8) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

The power for charging the battery is obtained from the computer's USB port. Depending on your computer, the USB power may be cut when the computer is powered off. In this case, you may only charge the wireless mouse battery when the computer is powered on.

Connecting the USB Nano Receiver

If you still have your old mouse connected to the computer, please shut down your computer, disconnect the device from your PC and restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected". Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use" is displayed before using your mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software". Wait until the message „The appliances are ready for use now" appears. The mouse is now operational and ready to be used.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer". Click on „OK" to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7, Windows Vista®. The windows shown in the operating system Windows® XP are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

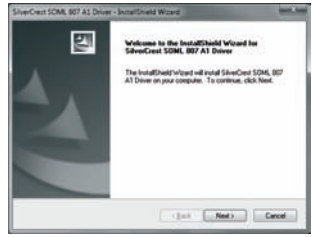
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest SOML 807 A1 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest SOML 807 A1 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target folder for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

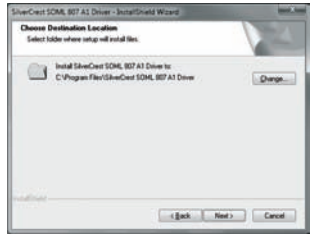
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Install SilverCrest SOML 807 A1 Driver to:
C:\Program Files\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Change...
< Back
Next >
Cancel

Click *Finish* to finish the setup programme.

InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (8) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode. In media operating mode you can press the tilt wheel (7) to the left or right to adjust the sound volume. While in standby mode the Windows audio volume can still be adjusted by turning the scroll wheel, as long as the volume window has been enabled in the taskbar.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

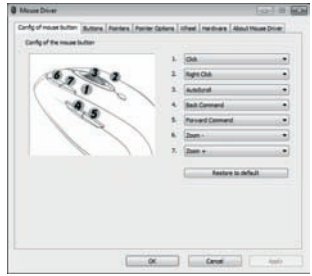

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu. These settings can also be found in the software.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the rechargeable battery.
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver (12) is properly connected to the computer; see page 12 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Please check if the battery has been charged. If the charging indicator (10) doesn't light during the charging process, make sure that the mouse is properly inserted into the charging cradle.
- ☑ Check the charging level of the battery and, if necessary, insert a new rechargeable battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 rechargeable battery, type AA, 1.2 V, NiMH, 1300mAh
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Power supply for charging cradle:
  5 V ⎓ via computer USB port
- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxWxH)
- Dimensions of charging cradle:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 86 g
  (without rechargeable battery, with USB nano receiver inserted)
- Weight of USB nano receiver: 2 g
- Weight of charging cradle: 83 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Zmniejszanie (tryb domyślny)
Odtwarzanie / Pauza (tryb mediów)

2 Powiększanie (tryb domyślny)
Uruchamianie odtwarzacza mediów (tryb mediów)

3 Do tyłu (domyślnie)
Poprzedni tytuł (tryb mediów)

4 Do przodu (domyślnie)
Następny tytuł (tryb mediów)

5 Lewy przycisk myszy

6 Prawy przycisk myszy

7 Przechylne kółko (4-kierunkowe kółko przewijania)
Regulacja głośności i wyciszanie (tryb mediów)

8 Wskaźnik naładowania akumulatora

9 Przełącznik zmiany rozdzielczości 800/1600 cpi (nacisnąć krótko)
Przełącznik trybu standardowego/trybu mediów (nacisnąć przez 3 sekundy)

10 Wskaźnik ładowania

Spis treści

Widok urządzenia 20
Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem 22
Przeznaczenie 22
Środowisko pracy 23
Dzieci i osoby niepełnosprawne 24
Akumulator 24
Port radiowy 25
Naprawy i konserwacja 26
Prawa autorskie 26
Przechowywanie nieużywanego urządzenia 26
Oświadczenie zgodności z wymogami 27
Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji 27
Zawartość opakowania 28
Wstęp 28
Wymagania systemowe 29
Instalacja sprzętu 29
Wkładania akumulatora 29
Podłączanie nanoodbiornika USB 31
Instalacja oprogramowania 32
Obsługa 34
Zmiana trybu 34
Konfiguracja 34
Aneks 36
Rozwiązywanie problemów 36
Dane techniczne 37
Informacje dotyczące gwarancji 38

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu! W żadnym wypadku nie wolno patrzeć w wiązkę emitowaną przez diody LED.

Przeznaczenie

Ta mysz bezprzewodowa jest urządzeniem IT, składającym się z myszy optycznej, podstawki ładującej i nanoodbiornika USB. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie

tropikalnym. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Stosować wyłącznie przewody i urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardami bezpieczeństwa, odpowiednio ekranowane i spełniające wymagania przepisów o zgodności elektromagnetycznej. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej. Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Środowisko pracy

Mysz bezprzewodową należy umieścić na stabilnym, równym podłożu i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.

Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozpryśniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy

użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;
- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje;
- ze stykami ładowania myszy bezprzewodowej lub podstawki ładującej nie stykały się żadne metalowe lub przewodzące prąd przedmioty, takie jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby itp. Zwarcie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia;

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny odpowiednio posługiwać się urządzeniami elektrycznymi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.

Akumulator

Włóż akumulator, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać akumulatora do ognia. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas,

akumulator należy wyjąć. Nieprawidłowe lub niezamierzone użycie może spowodować wybuch i zagrożenie dla życia.

W żadnym wypadku nie wolno zastępować akumulatora zwykłą baterią (nieprzeznaczoną do ładowania). Stosować wyłącznie akumulatory tego samego typu.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Naprawy i konserwacja

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, należy je natychmiast wyłączyć. Z takiego urządzenia nie należy dalej korzystać, lecz zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę; Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Przechowywanie nieużywanego urządzenia

Kiedy mysz ma być nieużywana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej akumulator. Wyjmij nanoodbiornik USB z portu USB komputera i włóż go do zasobnika w obudowie myszy. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 5 C do 40 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Oświadczenie zgodności z wymogami

Mysz bezprzewodowa została przetestowana i spełnia zasadnicze oraz inne odnośne wymogi dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Również odbiornik USB nano jest urządzeniem elektronicznym, które należy odpowiednio zutylizować.

Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Mysz bezprzewodowa SOML 807 A1
- Podstawka ładująca
- Nanoodbiornik USB SOML807A1-R
- 1 akumulator typu AA; 1,2 V, 1300 mAh
- Płyta CD ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii. Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

Wstęp

Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest SOML 807 A1. Ta sterowana falami radiowymi mysz optyczna jest oprócz 3 przycisków standardowych wyposażona w pięć przycisków specjalnych, zapewniających dostęp do często używanych funkcji. Kółko myszy jest kółkiem 4-kierunkowym, umożliwiającym przewijanie obrazu w pionie i poziomie. Przy pomocy przycisku specjalnego *CPI* (9) możesz zmieniać rozdzielczość optyczną między 800 cpi i 1600 cpi, a także przechodzić między trybem standardowym i multimedialnym. Mysz bezprzewodowa wyposażona jest w funkcję automatycznego przechodzenia do trybu czuwania. Jeśli mysz bezprzewodowa nie jest używana przez pewien czas, następuje jej wyłączenie. Aby ponownie włączyć mysz bezprzewodową, wystarczy nią poruszyć lub nacisnąć dowolny przycisk (muszą być zainstalowane sterowniki).

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Instalacja sprzętu

Wkładania akumulatora

W żadnym wypadku nie wolno zastępować akumulatora zwykłą baterią (nieprzeznaczoną do ładowania). W żadnym wypadku nie wolno umieszczać na podstawce ładującej myszy, w której znajduje się zwykła bateria (nieprzeznaczona do ładowania). Występuje niebezpieczeństwo wybuchu i ryzyko wycieku. Ulatniające się gazy i wyciekające płyny są szkodliwe.

Przed pierwszym użyciem myszy należy naładować akumulator. W tym celu należy włożyć akumulator do myszy bezprzewodowej, po czym umieścić mysz na podstawce ładującej podłączonej do zasilania.

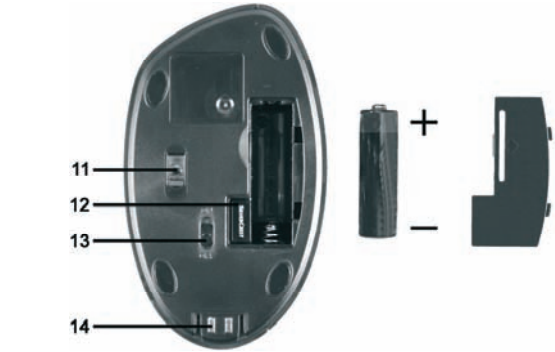

11 Czujnik optyczny

12 Włożony nanoodbiornik USB

13 Przycisk zasilania

14 Styki ładowania

- Otwórz zasobnik akumulatora na spodzie myszy bezprzewodowej.
- Wyjmij nanoodbiornik USB (12).
- Włóż do zasobnika znajdujący się w wyposażeniu akumulator (typu AA), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i –) (patrz ilustracja).
- Zamknij zasobnik akumulatora.
- Naciśnij przycisk zasilania (13) umieszczony na spodzie myszy w celu jej włączenia.
- Podłącz kabel USB podstawki ładującej do wolnego portu USB włączonego komputera. Wskaźnik ładowania (10) zacznie migać. Poczekaj chwilę, aż wskaźnik ładowania przestanie migać.
- Umieść mysz bezprzewodową na podstawce ładującej.
- Proces ładowania może się rozpocząć dopiero po kilku sekundach. Podczas ładowania wskaźnik ładowania (10) świeci się na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik przyjmie kolor zielony.

Jeśli umieszczona na wierzchu myszy bezprzewodowej kontrolka (8) świeci się na pomarańczowo, akumulator jest rozładowany. Należy wówczas umieścić mysz bezprzewodową na podstawce ładującej.

Jeśli mysz przestanie działać, wyłącz ją i włącz ponownie. Czasami pomaga także wyjęcie i ponowne włożenie akumulatora.

Po włożeniu akumulatora do myszy i włączeniu zasilania myszy kontrolka (8) błyśnie kilkakrotnie w trakcie automatycznej synchronizacji z odbiornikiem. Po zakończeniu synchronizacji kontrolka stanu zgaśnie.

Podstawka ładująca jest zasilana za pośrednictwem portu USB komputera. W zależności od komputera, zasilanie dostępne za pośrednictwem portu USB może zostać odłączone po wyłączeniu komputera. W takim przypadku akumulator myszy bezprzewodowej może być ładowany tylko przy włączonym komputerze.

Podłączanie nanoodbiornika USB

Jeśli do komputera nadal podłączona jest stara mysz, najpierw należy wyłączyć komputer, odłączyć urządzenie od komputera, a następnie uruchomić go ponownie.

Podłącz nanoodbiornika USB (12) do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Instalacja sterownika“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń“. Mysz i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows® 7, Windows Vista® instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 7, Windows Vista®. W systemach operacyjnych Windows® XP okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

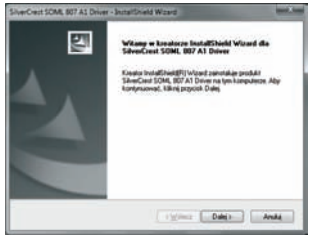
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku *„Zmien...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

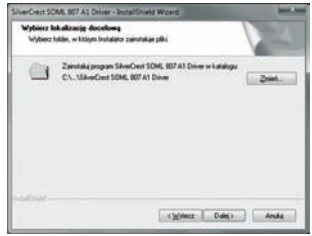
Wybierz lokalizację docelową
Wybierz folder, w którym instalator zainstaluje pliki.
Zainstaluj program SilverCrest SOML 807 A1 Driver w katalogu
C:\..\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Zmień...
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

Kliknij przycisk *Zakończ*, aby zakończyć program instalacyjny.

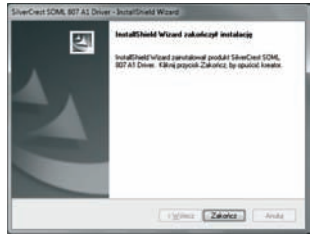
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Kliknij przycisk Zakończ, by opuścić kreator.
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (9) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (800 cpi i 1600 cpi). Przy rozdzielczości 1600 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (9) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (8). Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 20 - Widok urządzenia. W trybie obsługi multimediów możliwe jest regulowanie głośności przez przechylanie kółka (7) w lewo lub w prawo. W trybie gotowości również można regulować głośność systemu Windows, obracając kółkiem (o ile okno regulacji głośności jest uaktywnione w pasku zadań).

Konfiguracja

Kliknij podwójnie ikonę na pasku zadań (w prawym dolnym narożniku ekranu, w pobliżu zegara systemowego). Lub kliknij prawym przyciskiem ikonę i wybierz opcję „Otwórz" z menu kontekstowego. Zostaje wyświetlone menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „*Przywróć ustawienia domyślne"* możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

Wszystkie wybrane opcje dotyczą trybu domyślnego. Funkcji przypisanych do przycisków używanych w trybie mediów nie można modyfikować.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nie zawiera tej funkcji):

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy. Te ustawienia są także dostępne z poziomu oprogramowania.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź biegunowość akumulatora.
- ☑ Należy sprawdzić, czy mysz bezprzewodowa jest włączona.
- ☑ Sprawdź, czy miniodbiornik USB (12) jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 31 – Podłączanie nanoodbiornika USB).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Prosimy o sprawdzenie, czy akumulator został naładowany. Jeœli wskaŸnik ³adowania (10) nie œwieci siê w trakcie procesu ³adowania, nale¿y sprawdziæ, czy mysz zosta³a prawid³owo umieszczona w podstawce ³aduj¹cej.
- ☑ Sprawdź poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby włóż nowy akumulator.
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Bezprzewodowa mysz optyczna z miniodbiornikiem USB
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Przechylane kółko do przewijania pionowego i poziomego
- Rozdzielczość do wyboru: 800 cpi albo 1600 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Zasilanie: 1 akumulator NiMH typu AA; 1,2 V, 1300 mAh
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Zasięg do 5 m
- Zasilanie podstawki ładującej:
  5 V ⎓ za pośrednictwem portu USB komputera
- Wymiary myszy bezprzewodowej:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary nanoodbiornika USB:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary podstawki ładującej:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa myszy bezprzewodowej: 86 g
  (bez akumulatora, z włożonym nanoodbiornikiem USB)
- Masa nanoodbiornika USB: 2 g
- Masa podstawki ładującej: 83 g

Informacje dotyczące gwarancji

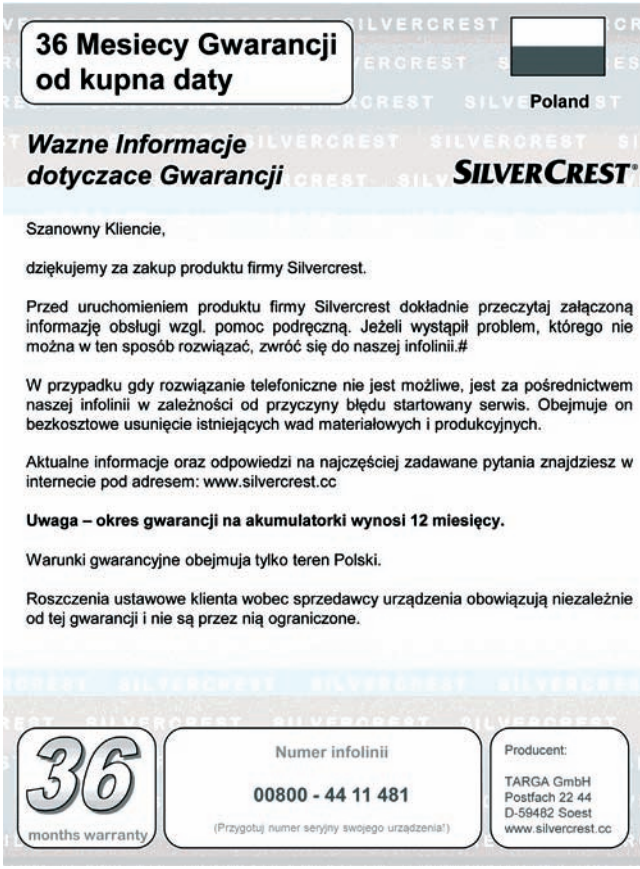

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

SILVERCREST

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informację obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.#

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc

Uwaga – okres gwarancji na akumulatorki wynosi 12 miesięcy.

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

36 months warranty

Numer infolinii

00800 - 44 11 481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 Kicsinyítés (alapértelmezett mód)
Lejátszás / Szünet (film, zene mód)

2 Nagyítás (alapértelmezett mód)
Media Player indítás (film, zene mód)

3 Vissza (alapállítás)
Előző cím (film, zene mód)

4 Előre (alapállítás)
Következő cím (film, zene mód)

5 Bal egérgomb

6 Jobb egérgomb

7 Billenő kerék (négyutas kerék)
Hangerő szabályozás és némítás (film, zene mód)

8 Újratölthető akkumulátor töltésszintjelző*

9 800/1600 cpi átkapcsoló (röviden megnyomni)
Szabvány /film, zene mód átkapcsoló
(3 másodpercig nyomva tartani)

10 Töltésjelző

Tartalomjegyzék

Áttekintés 39

Fontos biztonságtechnikai utasítások 41

- Rendeltetésszerű használat 41
- Működési környezet 42
- Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek 43
- Újratölthető akkumulátor 43
- R/F csatolás 44
- Javítás és karbantartás 45
- Szerzői jog 45
- A termék használaton kívüli tárolása 45
- Megfelelőségi nyilatkozat 46
- A régi készülékek hulladékba helyezése 46

A csomag tartalma 47

Bevezető 47

Rendszerkövetelmények 48

A hardver üzembe helyezése 48

- A tölthető akkumulátor behelyezése 48
- Az USB nanovevő csatlakoztatása 50

A szoftver telepítése 51

Működés 53

- Átkapcsolás az üzemmódok között 53
- Beállítás 53

Csatolmány 55

- Hibaelhárítás 55
- Műszaki adatok 56

Garanciális tájékoztatás 57

Fontos biztonságtechnikai utasítások

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez az ikon figyelmeztet egy erős fényforrásra.

Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Óvja szemét a károsodástól! Sohase nézzen a LED sugárba!

Rendeltetésszerű használat

Ez a vezeték nélküli egér egy optikai egér töltő tartókeretből és USB nanovevőből álló informatikai eszköz. Az eszköz nem használható a szabadban vagy trópusi éghajlat alatt. Ezt a terméket nem tervezték sem vállalati, sem kereskedelmi (pl., irodai) alkalmazásra. Csak saját célra használja a terméket otthoni körülmények között! Kizárólag a biztonsági szabványoknak, az elektromágneses összeférhetőségnek és a készülék árnyékolási

minőségének megfelelő csatlakozó kábelek és külső eszközök használhatók. Ez az eszköz kielégíti valamennyi megfelelőségi és egyéb szabványt. A berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli, bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Azonban, a fentiektől eltérő bármilyen más használat nem felel meg a rendeltetésszerű használatnak.

Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Működési környezet

Helyezze a vezeték nélküli egeret stabil, sima felületre és ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközre. Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 40 °C, max. 90% relatív

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
- Nem éri-e közvetlen napfény vagy mesterséges fény az eszközt?
- Óvja az eszközt freccsenő és csepegő víztől, valamint maró folyadékoktól, tovább sohase működtesse víz közelében, nehogy abba beleessen (ne helyezzen semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például, vázát, csészét stb. a készülékre)!
- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!

- Ne tegye ki az eszközt semmilyen hirtelen hőmérsékletváltozásnak!
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!
- Nem érintkezik-e fém vagy elektromosan vezető tárgy, például gemkapocs, pénzérme, kulcs, szög vagy csavar a vezeték nélküli egér vagy a töltő tartókeret töltőérintkezőivel. Egy esetleges rövidzárlat az eszköz komoly sérülését okozhatja.

Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek

Az elektromos készülék nem valók gyermekek kezébe. Az elektromos eszközöket csökkent munkaképességű személyek is használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek és fogyatékkal élők felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ezek az emberek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. Az elemek és kisebb alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az elemeket gyermekektől távol! Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől és a fogyatékkal élőktől!

Újratölthető akkumulátor

Helyezze be a tölthető akkumulátorokat a helyes polaritással! Sohase dobja tűzbe a tölthető akkumulátort! Távolítsa el az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A rendeltetésnek nem megfelelő használat robbanást vagy életveszélyt okozhat.

Sohase használjon hagyományos (nem tölthető) elemet a tölthető akkumulátorok helyett. Csak azonos típusú tölthető akkumulátorokat használjon.

R/F csatolás

Kérjük kapcsolja ki a készüléket légijárműveken, kórházakban, demonstrációs műtőkben és orvosi elektronikus rendszerek környékén. A sugárzott rádióhullámok ronthatják az érzékeny készülékek működését.

Tartson legalább 20 cm távolságot a készülék és egy szívritmus szabályozó között, mivel a rádióhullámok leronthatják a szívritmus szabályozó működését.

A sugárzott rádióhullámok zavaró zajokat okozhatnak a hallókészülékeknél.

Ne engedje a készüléket gyúlékony gázok vagy robbanás veszélyes környezet közelébe (pl., festékbolt) vinni, ameddig a rádió egység bekapcsolt állapotú, mivel a kisugárzott rádióhullámok robbanást vagy tüzet okozhatnak.

A rádióhullámok hatósugara a környezettől és a környezeti állapotoktól függ.

A vezeték nélküli kapcsolaton keresztül végzett bármilyen adatcserét illetéktelen személyek is vehetik. A Targa GmbH nem vállal felelősséget a készülék illetéktelen módosítása által okozott rádió vagy televízió zavarért. A Targa továbbá nem vállal felelősséget az általa nem előírt csere csatlakozókábelek és részegységek használatáért. A felhasználó egyedül felelős az illetéktelen módosítások vagy jóvá nem hagyott csere alkatrészek által okozott interferenciáért.

Javítás és karbantartás

Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor folyadék vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki az eszköz tápfeszültségét! Ilyen esetben a készlék nem használható tovább és azt meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor javításra van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel. Sohase nyissa ki az eszköz vagy a tartozékok házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket!

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál.

Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.

Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a változásokért.

A termék használaton kívüli tárolása

Hosszabb idejű használaton kívüli állapot esetén javasolt az újratölthető elem eltávolítása a vezeték nélküli egérből. Távolítsa el az USB nanovevőt a számítógép USB portjáról és helyezze azt az egér tárolórekeszébe. Biztosítsa azt is, hogy a tárolási hőmérséklet 5 °C és 40 °C között maradjon. A páratartalom nem lépheti túl a 90% relatív értéket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a vezeték nélküli egér megfelel a rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EC sz. irányelv alapvető és egyéb követelményeinek. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv végén.

A régi készülékek hulladékba helyezése

Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2002/96/EC sz. európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. Az USB nanovevő is egy olyan elektronikai eszköz, amelyet megfelelően kell hulladékba helyezni.

Kerülje a környezetszennyezést és egészsége veszélyeztetését, helyezze szakszerűen hulladékba az eszközt! A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!

Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

A csomag tartalma

A következő lista alapján ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét:

- SOML 807 A1 vezeték nélküli egér
- Töltő tartókeret
- SOML807A1-R USB nanovevő
- 1 db. tölthető akkumulátor, AA típus, 1,2 V, 1300 mAh
- Illesztőprogram CD
- Használati utasítás

Amennyiben hiányzó vagy sérült tételeket észlel, hívja fel forródrót szolgálatunkat. Megtalálja a megfelelő telefonszámot az utolsó, "Garanciális tájékoztatás" c. fejezetben.

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a SilverCrest SOML 807 A1 vezeték nélküli egeret. A 3 szabvány gombon túl ez az optikai, vezeték nélküli egér öt speciális gombot tartalmaz a gyakran használt funkciók könnyebb hozzáférésért. A görgető kerék egy olyan billenő kerék, amellyel a görgetés vízszintes és függőleges irányba is végezhető. A speciális CPI gomb (9) segítségével átkapcsolhat az 800 cpi és az 1600 cpi optikai felbontás vagy a szabvány és média funkciók között. A vezeték nélküli egér automatikus készenléti funkcióval rendelkezik. Amikor egy ideig nem használja a vezeték nélküli egeret, az kikapcsol. A visszakapcsoláshoz mozgassa a vezeték nélküli egeret vagy nyomja meg valamelyik egér gombot (telepített illesztőprogramokkal kell rendelkeznie).

Rendszerkövetelmények

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy gyorsabb
- 1 szabad USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® vagy Windows® 7
- CD-ROM vagy DVD meghajtó a szoftver telepítéséhez

A hardver üzembe helyezése

A tölthető akkumulátor behelyezése

Sohase használjon hagyományos (nem tölthető) elemet a tölthető akkumulátorok helyett. Sohase helyezze az egeret a töltő tartókeretre, ha abban hagyományos (nem tölthető) elemet helyezett. Robbanás és a szivárgás veszély! Ezek a gázok és folyadékok ártalmasak az egészségre.

A termék első használata előtt töltse fel az akkumulátort! Ehhez, helyezze az akkumulátort a vezeték nélküli egérbe, majd helyezze az egeret a csatlakoztatott töltő tartókeretre.

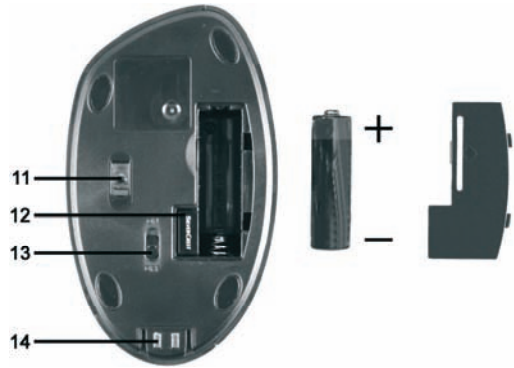

11 Optikai érzékelő

12 Behelyezett USB nanovevő

13 Főkapcsoló gomb

14 Töltő érintkezők

- Nyissa fel a vezeték nélküli egér elemtartóját.
- Az USB nanovevő eltávolítása (12).
- Helyezze be a készletezett tölthető akkumulátort (AA méretű) a vezeték nélküli egérbe és ellenőrizze az akkumulátor helyes (+ és –) polaritását (lásd az ábrát).
- Zárja le az elemtartót.
- A bekapcsoláshoz nyomja be a a vezeték nélküli egér alján lévő főkapcsoló gombot (13).
- Csatlakoztassa a töltő tartókeret USB kábelét a bekapcsolt számítógép szabad USB portjához! A töltésjelző (10) villogni fog. Várjon egy kis ideig, amíg a töltésjelző villogása leáll.
- Helyezze a vezeték nélküli egeret a töltő tartókeretre.
- A töltési folyamat elindulásához néhány másodpercre lehet szükség. Töltés alatt a töltésjelző (10) sárga fénnyel világít. Amikor a töltési folyamat befejeződött, a töltésjelző zöld fénnyel fog világítani.

Ha az egér tetején lévő jelzőlámpa (8) sárga színnel világít, az akkumulátor kimerült. Helyezze a vezeték nélküli egeret a töltő tartókeretre.

Ha a vezeték nélküli egér valamiért leállna, kapcsolja azt ki és vissza. Néha az akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése is segít.

Miután behelyezte az akkumulátorokat az egérbe vagy az egeret bekapcsolta, a jelzőlámpa (8) néhányszor felvillan a vevővel történő automatikus szinkronizálás alatt. A szinkronizálás befejezésekor az állapot jelzőlámpa kialszik.

Az akkumulátor töltéséhez a feszültséget a számítógép USB portja szolgáltatja. Számítógépétől függően, az USB táplálása kikapcsolhat a számítógép kikapcsolásakor. Ilyenkor a vezeték nélküli egér akkumulátorának töltését csak bekapcsolt számítógépnél végezheti.

Az USB nanovevő csatlakoztatása

Amennyiben régi egere még a számítógéphez csatlakozik, kapcsolja ki a számítógépet, csatlakoztassa le az eszközt és indítsa újra a számítógépet.

Csatlakoztassa az USB nanovevőt (12) számítógépe egy szabad USB portjához.

Az operációs rendszer automatikusan felismeri az új hardvert és telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepített operációs rendszertől függően, a következő üzenetek jelenhetnek meg a képernyőn:

Windows® XP

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer kijelzi az "Új hardvert észleltem" üzenetet. Az egér használata előtt várjon, amíg megjelenik "Az új hardver telepítése megtörtént, és most már használatra kész" üzenet.

Windows Vista®, Windows® 7

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer megjeleníti "A készülék illesztő szoftver telepítése" üzenet. Várjon, amíg megjelenik "A készülék már használatra kész" üzenet. Az egér most már működik és használatra kész.

A szoftver telepítése

Amennyiben a vezeték nélküli egér összes funkcióját használni szeretné, telepíteni kell a készletezett szoftvert. Helyezze számítógépe CD-ROM meghajtójába a készletezett CD-ROM-ot! A telepítési műveletnek automatikusan kell indulnia. Ellenkező esetben kézzel, dupla kattintással indítsa el a CD-ROM "SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe" állományát.

Csak a Windows® 7, Windows Vista® operációs rendszereknél állítja le a telepítést az UAC funkció az "Egy azonosítatlan program próbál hozzáférni a számítógéphez" üzenettel. Kattintson az "OK" gombra a telepítés folytatásához!

A következő telepítési ismertetés a Windows® 7, Windows Vista® operációs rendszerekre vonatkozik. A Windows® XP operációs rendszereknél látható ablak némileg eltérő, de tartalma ugyanaz.

Kattintson a *Tovább* gombra a telepítés elindításához!

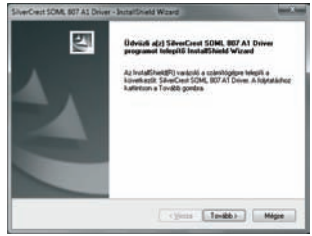
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Üdvözli a(z) SilverCrest SOML 807 A1 Driver
programot telepítő InstallShield Wizard
< Vissza
Tovább >
Mégse

Itt kiválaszthatja a telepítéshez a célmappen a *„Módosítás...”* gomb segítségével vagy használja a javasolt fájlt. A telepítés folytatásához kattintson a *Tovább* gombra!

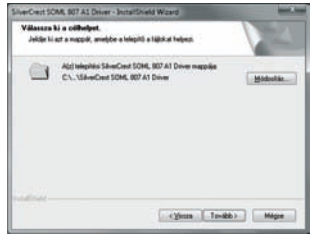

A beállító program befejezéséhez kattintson a *Befejezés* gombra!

Működés

Átkapcsolás az üzemmódok között

A speciális *CPI* gomb (9) segítségével átkapcsolhat az 800 cpi és az 1600 cpi optikai felbontás között. A letapogatás sokkal pontosabb 1600 cpi mellett és az egérkurzor ugyanannál a mozgásnál gyorsabban halad.

Amennyiben a szabvány és a multimédia működés között kíván átkacsolni, tartsa lenyomva a *CPI* gombot (9) legalább 3 másodpercig, amíg a tápfeszültség jelzőlámpa (8) felvillan. A multimédia üzemmódban rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatos tájékoztatást az 39. oldalon lévő lista tartalmazza. Média üzemmódban a billenő kerék (7) jobbra vagy balra nyomásával beállíthatja a hangerőt. Készenléti üzemmódban a Windows hangereje mindaddig állítható a görgetőkerék forgatásával, amíg a hangerő állító ablak a tálcán engedélyezett.

Beállítás

Kattintson duplán a tálcán (a képernyő jobboldalán, lent, a rendszeróra mellett) lévő ikonra. Vagy a helyi menü megnyitásához a jobb egérgombbal kattintson a ikonra és válassza az "Open" (Megnyitás) funkciót. Megjelenik az egér beállítás menü.

Itt megadhatja a kiválasztott egér gombok funkcióit. Egyszerűen kattintson a megfelelő egérgomb melletti kiválasztó kapcsolóra és válasszon ki a menüből egy funkciót bal egérgomb kattintással.

Visszaállíthatja az egeret eredeti állapotába, ha az "Alapértelmezett érték visszaállítása" gombra kattint.

Valamennyi kijelölt beállítás alapértelmezett üzemmódú. A film, zene üzemmód gomb hozzárendelései nem módosíthatók.

Amennyiben érvényesíteni szeretné módosításait, kattintson az "*Apply*" (Alkalmaz) gombra (az ablak nyitva marad) vagy az "*OK*" gombra (az ablak bezár).

Tipp Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® felhasználók számára (Windows® XP nem tartalmazza ezt a funkciót):

Beállíthatja a billenthető görgetőkerék vízszintes görgetését is az operációs rendszer vezérlésénél az "Egér" almenüben. Az egér illesztőprogram beállítás menüjét be kell zárni, hogy a rendszervezérlés menü hozzáférhető legyen. Ezek a beállítások megtalálhatók a programban is.

Csatolmány

Hibaelhárítás

Ha a vezeték nélküli egeret a rendszer nem ismeri fel a telepítés után vagy a bemenet nem reagál, ellenőrizze a következőket:

- ☑ Ellenőrizze a tölthető akkumulátor helyes polaritását!
- ☑ Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli egeret.
- ☑ Ellenőrizze a miniatűr USB vevő (12) helyes csatlakoztatását a számítógéphez (lásd 50. oldal – Az USB vevő csatlakoztatása).
- ☑ Próbálkozzon másik USB porttal.
- ☑ Ellenőrizze az akkumulátor feltöltött állapotát. Ha feltöltés alatt a töltésjelző (10) nem világít, ellenőrizze az egér megfelelő behelyezését a töltő tartókeretbe.
- ☑ Ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét és, ha szükséges, helyezzen be új akkumulátort.
- ☑ Ne feledje, hogy matt felületet (pl., egéralátétet) kell használni, ha az egeret üveg vagy fényes felületen szándékozik használni.

Műszaki adatok

- Vezeték nélküli optikai egér miniatűr USB vevővel
- 8 gomb, amelyből 7 programozható
- Billenthető görgetőkerék függőleges és vízszintes görgetéshez
- Megválasztható felbontás: 800 cpi vagy 1600 cpi
- SmartLink intelligens csatolás (nem kell bonyolult csatlakozási művelet a vevőhöz és az egérhez)
- Rádió frekvencia: 2,4 GHz
- Táplálás: 1 db. tölthető akkumulátor, AA típus, 1,2 V, NiMH, 1300 mAh
- Átkapcsolás a Media Player és az Office üzemmódok (szabvány mód) között egy gombnyomással
- Hatósugár: max. 5 m
- Tápfeszültség a töltő tartókerethez:
  5 V ⎓ a számítógép USB portján keresztül
- A vezeték nélküli egér méretei:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (Sz x Mag x Mély)
- Az USB nanovevő méretei:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (Sz x Mag x Mély)
- A töltő tartókeret méretei:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (Sz x Mag x Mély)
- A vezeték nélküli egér súly: 86 g
  (akkumulátor nélkül, behelyezett USB nanovevővel)
- Az USB nanovevő súlya: 2 g
- A töltő tartókeret súlya: 83 g

Garanciális tájékoztatás

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

SILVERCREST

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétől a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót)ább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készitési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre: www.silvercrest.cc

Kerjuk figyelembe venni, hogy az akkuk garancialis idotartama 12 honap.

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

36 months warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Pregled

1 Zoom - (privzeti način)
Predvajanje / prekinitev (medijski način)

2 Zoom + (privzeti način)
Zaženi Media Player (medijski način)

3 Nazaj (privzeto)
Prejšnji posnetek (medijski način)

4 Naprej (privzeto)
Naslednji posnetek (medijski način)

5 Leva miškina tipka

6 Desna miškina tipka

7 Kolešček z nagibom levo-desno (4-smerni vrtljivi kolešček)
Nastavitev glasnosti in izklop zvoka (medijski način)

8 Indikator polnilne baterije

9 Preklopno stikalo za ločljivost 800/1600 cpi (kratko pritisnite)
Preklopno stikalo za standarden /medijski način
(držite 3 sekunde pritisnjeno)

10 Indikator polnjenja

Vsebina

Pregled 58

Pomembna varnostna navodila 60

- Namenska uporaba 60
- Delovno okolje 61
- Otroci in invalidne osebe 62
- Polnilna baterija 62
- RF vmesnik 63
- Popravilo in vzdrževanje 64
- Avtorske pravice 64
- Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate 64
- Izjava o skladnosti 65
- Odstranjevanje rabljenih izdelkov 65

Vsebina paketa 66

Uvod 66

Sistemske zahteve 67

Namestitev strojne opreme 67

- Vstavljanje polnilne baterije 67
- Priključitev USB nano sprejemnika 69

Namestitev programske opreme 70

Delovanje 72

- Preklop med načini delovanja 72
- Konfiguracija 72

Priloga 74

- Odpravljanje težav 74
- Tehnični podatki 75

Informacije o garanciji 76

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta ikona opozarja na močan vir svetlobe.

Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Izogibajte se poškodbam oči! Nikoli ne glejte v LED žarek.

Namenska uporaba

Brezžična miška, ki vključuje polnilni podstavek za optično miško in USB nano sprejemnik, je telekomunikacijska naprava. Naprava se ne sme uporabljati na prostem ali v tropskih razmerah. Ta izdelek ni načrtovan za gospodarsko ali za komercialno (npr. pisarniško) uporabo. Izdelek lahko uporabljate samo v gospodinjstvih za osebno uporabo. Uporabljate lahko samo zunanje naprave in priključne kable, ki so izdelani v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi ter ustrezajo kakovostnim zahtevam za elektromagnetno združljivost in oklop naprave. Naprava izpolnjuje vse standarde, ki so potrebni za oznako skladnosti. Spremembe na opremi, ki niso v

skladu s priporočili proizvajalca, lahko povzročijo, da te smernice niso več izpolnjene. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Delovno okolje

Brezžično miško namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih predmetov. Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 40 °C, maks. 90% RV.

Vedno se prepričajte, da:

- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo, tekočo vodo in jedkimi tekočinami; naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, nikdar ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena hitrim temperaturnim spremembam;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam;
- nobeni kovinski ali prevodni predmeti, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji ali vijaki, ne pridejo v stik s polnilnimi

kontakti na brezžični miški ali na polnilnem podstavku. Kratek stik lahko povzroči resno poškodbo naprave;

Otroci in invalidne osebe

Električne naprave niso primerne za otroke. Tudi invalidne osebe lahko uporabljajo električne naprave. Otrokom ali invalidnim osebam ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Baterije in majhni deli predstavljajo potencialno nevarnost zadušitve. Baterije shranjujte izven dosega. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in invalidnih oseb, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Polnilna baterija

Vstavite polnilno baterijo in pazite na pravilno polariteto. Polnilne baterije nikoli ne odvrzite v ogenj. Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite polnilno baterijo. V primeru nenamenske uporabe lahko pride do eksplozije in ogrožanja življenja.

Namesto polnilne baterije nikoli ne uporabljajte klasične (nepolnilne) baterije. Uporabljajte samo polnilne baterije istega tipa.

RF vmesnik

Napravo izklopite v letalih, bolnišnicah, operacijskih dvoranah in v bližini elektronskega medicinskega sistema. Oddajani radijski valovi lahko negativno vplivajo na delovanje občutljivih naprav.

Upoštevajte najmanjšo razdaljo 20 cm med napravo in srčnimi spodbujevalniki, kajti radijski valovi lahko negativno vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika.

Oddajani radijski valovi lahko povzročijo motnje v slušnih aparatih.

Pazite, da z napravo z vključeno radijsko komponento ne zaidete v bližino vnetljivih plinov ali v okolje z nevarnostjo eksplozije (npr. v trgovine z barvami), kajti oddajani radijski valovi lahko sprožijo eksplozijo ali vžig.

Pokritost/doseg radijskih valov je različen. Odvisen je od pogojev v okolju.

Pri vseh izmenjavah podatkov prek brezžične povezave je možno, da podatke sprejemajo tudi nepooblaščene tretje osebe. Podjetje Targa GmbH ni odgovorno za motnje pri sprejemu radijskih in TV signalov, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb na tej napravi. Podjetje Targa poleg tega ne prevzema odgovornosti za zamenjavo priključnih kablov in naprav, ki jih podjetje Targa GmbH ni predpisalo. Za odpravljanje težav zaradi motenj, ki so posledica nepooblaščenih sprememb in zamenjave naprav, je odgovoren izključno uporabnik.

Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite. Naprave v tem primeru ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potrebno popravilo, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali dodatne opreme. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene.

Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij.

Celotno besedilo in slike predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za spremembe.

Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate

Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite polnilno baterijo iz brezžične miške. USB nano sprejemnik odstranite iz USB priključka v računalniku in ga vstavite v pomnilniško mesto miške. Zagotovite, da je temperatura shranjevanja stalno med 5 °C in 40 °C. Vlaga ne sme preseči 90% RV.

Izjava o skladnosti

Brezžična miška je bila preizkušena ter izpolnjuje osnovne in ostale potrebne zahteve direktive R&TTE 1999/5/EC. Ustrezna izjava o skladnosti je na voljo na koncu teh navodil za uporabo.

Odstranjevanje rabljenih izdelkov

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske direktive 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih. Tudi USB nano sprejemnik je elektronska naprava, ki jo je potrebno ustrezno odstraniti.

Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Spoštujte in varujte okolje. Stare baterije ne spadajo med običajne gospodinjske odpadke. Odnesite jih na zbirališča rabljenih baterij.

Poskrbite tudi za pravilno recikliranje embalažnega materiala. Embalažni karton lahko odnesete v zbiralnike starega papirja oz. ga odpeljite na javna zbirališča za recikliranje. Če je v embalaži vključena folija ali plastika, jo odpeljite na javna zbirališča za recikliranje.

Vsebina paketa

S pomočjo naslednjega seznama preverite, če je vsebina paketa popolna:

- Brezžična miška SOML 807 A1
- Polnilni podstavek
- USB nano sprejemnik SOML807A1-R
- 1 polnilna baterija, tipa AA, 1,2 V, 1300 mAh
- CD plošča z gonilniki
- Navodila za uporabo

V primeru poškodbe ali manjkajočih delov pokličite našo številko hotline. Ustrezna telefonska številka je na voljo v zadnjem poglavju “Informacije o garanciji”.

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup brezžične miške SilverCrest SOML 807 A1. Ta optična brezžična miška ima poleg 3 standardnih tipk še pet posebnih tipk, ki omogočajo lažji dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Vrtljivi koleščk je koleščk z nagibom levo-desno, ki omogoča pomikanje v vodoravni in navpični smeri. Posebna tipka CPI (4) omogoča preklop med optično ločljivostjo 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec) oz. med standardnim in medijskim delovanjem. Brezžična miška ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ko brezžične miške določen čas ne uporabljate, se izklopi. Brezžična miška se ponovno vklopi, ko jo premaknete oz. pritisnete poljubno miškino tipko (gonilniki morajo biti nameščeni).

Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ali boljši
- 1 prost USB 2.0 priključek
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oz. Windows® 7
- CD-ROM pogon oz. DVD pogon za namestitev programske opreme

Namestitev strojne opreme

Vstavljanje polnilne baterije

Namesto polnilne baterije nikoli ne uporabljajte klasične (nepolnilne) baterije. V polnilni podstavek ni dovoljeno postaviti miške z vstavljeno klasično (nepolnilno) baterijo. Obstaja nevarnost eksplozije in iztekanja! Izhajajoči plini in tekočine so zdravju škodljivi.

Baterijo napolnite pred prvo uporabo izdelka. V ta namen vstavite baterijo v brezžično miško in nato miško namestite na priključen polnilni podstavek.

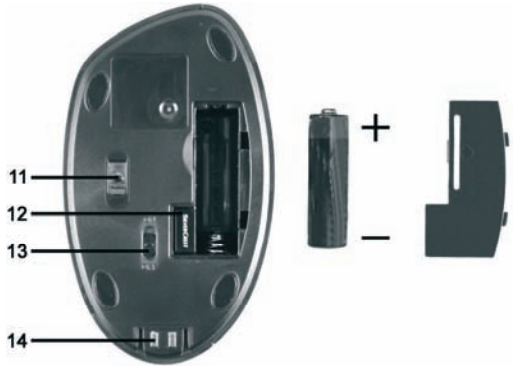

11 Optični senzor

12 Vstavljen USB nano sprejemnik

13 Tipka za vklop/izklop

14 Polnilni kontakti

- Odprite predal za baterije na spodnjem delu brezžične miške.
- Odstranite USB nano sprejemnik (12).
- V brezžično miško vstavite priloženo polnilno baterijo (velikosti AA) in pazite na pravilno polariteto (+ in -) vstavljene baterije (glejte sliko).
- Zaprite predal za baterije.
- Brezžično miško vklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop (13) na spodnjem delu.
- USB kabel polnilnega podstavka priključite v prost USB priključek na vključenem računalniku. Utripa indikator polnjenja (10). Počakajte, da indikator polnjenja preneha utripati.
- Brezžično miško namestite na polnilni podstavek.
- Za začetek postopka polnjenja je potrebnih nekaj sekund. Med polnjenjem indikator polnjenja (10) sveti oranžno. Ko je postopek polnjenja zaključen, indikator polnjenja sveti zeleno.

Ko indikator (8) na zgornji strani brezžične miške sveti oranžno, je polnilna baterija izpraznjena. Brezžično miško v tem primeru namestite na polnilni podstavek.

Če brezžična miška ne deluje, jo izklopite in ponovno vklopite. Včasih pomaga tudi, če odstranite in ponovno vstavite baterije.

Po vstavljanju polnilne baterije v miško ali po vklopu miške večkrat utripne indikator (8) med samodejno sinhronizacijo s sprejemnikom. Ko je sinhronizacija zaključena, indikator stanja preneha svetiti.

Za polnjenje baterije se uporablja napetost prek USB priključka računalnika. V odvisnosti od vašega računalnika je možno, da se ob izklopu računalnika prekine tudi napetost prek USB priključka. V tem primeru se baterija brezžične miške lahko polni samo, ko je računalnik vključen.

Priključitev USB nano sprejemnika

Če je na računalnik še vedno priključena prejšnja miška, zaustavite računalnik, odklopite napravo iz osebnega računalnika in ponovno zaženite računalnik.

USB nano sprejemnik (12) priključite v prost USB priključek v delujočem računalniku.

Operacijski sistem samodejno zazna novo strojno opremo in namesti potrebne gonilnike. V odvisnosti od nameščenega operacijskega sistema se lahko prikažejo naslednja sporočila na zaslonu:

Windows® XP

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Zaznana nova strojna oprema“. Pred uporabo miške počakajte, da se prikaže sporočilo „Nova strojna oprema je nameščena in pripravljena za uporabo“.

Windows Vista®, Windows® 7

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Namešča se programska oprema z gonilniki za napravo“. Počakajte, da se prikaže sporočilo „Naprave so zdaj pripravljene za uporabo“. Miška je pripravljena za delovanje in uporabo.

Namestitev programske opreme

Če želite uporabljati vse funkcije brezžične miške, morate namestiti priloženo programsko opremo. Priloženo CD ploščo vstavite v CD-ROM pogon na računalniku. Postopek namestitve se mora samodejno začeti. V nasprotnem primeru lahko namestitev zaženete ročno z dvojnim klikom na datoteko “SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe” na CD plošči.

Samo pri operacijskih sistemih Windows® 7, Windows Vista® se namestitev zaustavi s funkcijo za nadzor uporabniškega računa s sporočilom: „Neznan program zahteva dostop do računalnika”. S klikom na „V redu“ nadaljujete postopek namestitve.

Naslednje zaslonske slike namestitve ustrezajo operacijskima sistemoma Windows® 7, Windows Vista®. Prikazana okna v operacijskem sistemu Windows® XP so nekoliko drugačna, vendar je njihova vsebina enaka.

S klikom na *Naprej* zaženite postopek namestitve.

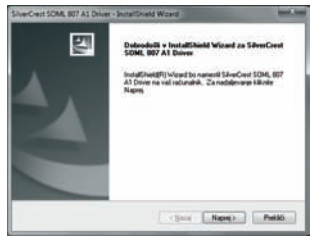
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Dobrodošli v InstallShield Wizard za SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Naprej
Prekliči

Tu lahko s tipko *Prebrskaj* izberete ciljno mapo za namestitev oz. uporabite predlagano mapo. S klikom na *Naprej* nadaljujte postopek namestitve.

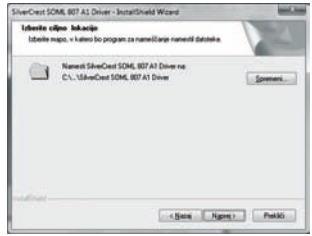
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Izberite ciljno lokacijo
Izberite mapo, v katero bo program za nameščanje namestil datoteke.
Namesti SilverCrest SOML 807 A1 Driver na:
C:\..\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Spremeni...
InstallShield
< Nazaj
Naprej >
Prekliči

S klikom na *Dokončaj* zaključite program za namestitev.

SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zaključen
InstallShield Wizard je uspešno namestil SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Kliknite Dokončaj, da zaprete čarovnika.
< Nazaj
Dokončaj
Prekliči

Delovanje

Preklop med načini delovanja

Tipka *CPI* (9) omogoča preklop med ločljivostjo optičnega skeniranja 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec). Pri 1600 cpi je skeniranje bolj natančno, miškin kazalec pa se pri enakih gibih premika hitreje.

Če želite preklopiti med standardnim in medijskim delovanjem, pritisnite tipko *CPI* (9) in jo držite pritisnjeno najmanj 3 sekunde, da lučka za nadzor napajanja (8) za kratko zasveti. Za informacije o funkcijah, ki so na voljo v načinu medijskega delovanja, si oglejte seznam na strani 58. V medijskem načinu delovanja lahko kolešček z nagibom levo-desno (7) pritisnete na levi ali desni strani, da prilagodite glasnost. V stanju pripravljenosti se glasnost zvoka sistema Windows lahko še vedno prilagodi z vrtenjem vrtljivega kolešča, dokler je okno za glasnost omogočeno v opravilni vrstici.

Konfiguracija

Dvokliknite na ikono v opravilni vrstici (v spodnjem desnem vogalu zaslona, poleg sistemske ure). Lahko pa z desno miškino tipko kliknete na ikono ter iz priročnega menija izberete “Odpri”. Odpre se nastavitveni meni za miško.

Tu lahko določite funkcije za izbrane miškine tipke. Enostavno kliknite na stikalo za izbiro poleg ustrezne miškine tipke ter iz menija s klikom z levo miškino tipko izberite funkcijo.

Nastavitve miške lahko povrnete v prvotno stanje s klikom na tipko „Obnovi na privzeto“.

Za vse izbrane možnosti je uporabljen privzeti način. Funkcije tipk za medijski način ni možno spreminjati.

Če želite uveljaviti spremembe, kliknite na tipko „*Uporabi*“ (okno ostane odprto) oz. „*V redu*“ (okno se zapre).

Nasvet za uporabnike OS Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nima te funkcije):

Vodoravno pomikanje koleščka z nagibom levo-desno lahko nastavite tudi v sistemskem nadzoru operacijskega sistema v podmeniju „Miška“. Za dostop do menija za sistemski nadzor je potrebno zapreti meni za nastavitev gonilnika za miško. Te nastavitve so na voljo tudi v programski opremi.

Priloga

Odpravljanje težav

Če se po zaključenem postopku namestitve brezžična miška ne prepozna oz. se ne odziva, preverite naslednje točke:

- ☑ Preverite pravilno polariteto polnilne baterije.
- ☑ Preverite, če je brezžična miška vključena.
- ☑ Preverite, če je miniaturni USB sprejemnik (12) pravilno priključen na računalnik; glejte stran 69 – Priključitev USB sprejemnika).
- ☑ Uporabite drug USB priključek.
- ☑ Preverite, če je baterija napolnjena. Če indikator polnjenja (10) med postopkom polnjenja ne sveti, preverite, če je baterija pravilno vstavljena v polnilni podstavek.
- ☑ Preverite nivo napolnjenosti baterije in po potrebi vstavite novo polnilno baterijo.
- ☑ Upoštevajte, da pri uporabi miške na stekleni ali gladki površini potrebujete podlogo (npr. podlogo za miško).

Tehnični podatki

- Brezžična optična miška z miniaturnim USB sprejemnikom
- 8 tipk, od katerih jih 7 lahko programirate
- Koleščekz nagibom levo-desno omogoča navpično in vodoravno pomikanje
- Izbira ločljivosti: 800 cpi ali 1600 cpi (znakov na palec)
- Tehnologija Smart Link (enostaven postopek povezave za sprejemnik in miško)
- Radijska frekvenca: 2,4 GHz
- Napajanje: 1 polnilna baterija, tipa AA, 1,2 V, NiMH, 1300 mAh
- Enostaven preklop s tipko med načinoma Media Player in Office Mode (standardno delovanje)
- Doseg: do 5 m
- Napajanje za polnilni podstavek:
  5 V ⎓ prek USB priključka računalnika
- Dimenzije brezžične miške:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Dimenzije USB nano sprejemnika:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (DxŠxV)
- Dimenzije polnilnega podstavka:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (DxŠxV)
- Masa brezžične miške: 86 g
  (brez polnilne baterije, z vstavljenim USB nano sprejemnikom)
- Masa USB nano sprejemnika: 2 g
- Masa polnilnega podstavka: 83 g

Informacije o garanciji

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije o garanciji

SILVERCREST

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

1. S tem garancijskim listom jamčimo TARGA GmbH da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od dneva nabave. Upoštevajte, da je garancijska doba za baterije, ki se lahko polnijo,12 mesecev.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda

36 months warranty

Telefonska številka za neposreden dostop do pomoči (hotline)

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Přehled

1 Zmenšení (výchozí režim)
Přehrání/pozastavení (multimediální režim)

2 Zvětšení (výchozí režim)
Spuštění multimediálního přehrávače (multimediální režim)

3 Zpět (výchozí)
Předchozí titul (multimediální režim)

4 Vpřed (výchozí)
Následující titul (multimediální režim)

5 Levé tlačítko myši

6 Pravé tlačítko myši

7 Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rolovací kolečko)
Ovládání hlasitosti a vypnutí zvuku (multimediální režim)

8 Indikátor stavu nabíjecí baterie

9 Přepínač 800/1600 cpi (krátké stisknutí)
Přepínač mezi standardním a multimediálním režimem (přidržet 3 sekundy)

10 Indikátor nabíjení

Obsah

Přehled 77

Důležité bezpečnostní pokyny 79
- Určené použití 79
- Provozní podmínky 80
- Děti a postižené osoby 81
- Nabíjecí baterie 81
- Vysokofrekvenční rozhraní 82
- Opravy a údržba 83
- Copyright 83
- Uložení nepoužívaného výrobku 83
- Oznámení o shodě 84
- Likvidace starých přístrojů 84

Obsah balení 85

Úvod 85

Požadavky na systém 86

Instalace hardwaru 86
- Vkládání nabíjecí baterie 86
- Připojení nanopřijímače USB 88

Instalace softwaru 89

Ovládání 91
- Přepínání mezi provozními režimy 91
- Konfigurace 91

Příloha 93
- Odstraňování problémů 93
- Technické údaje 94

Informace o záruce 95

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste s obsluhou elektronických zařízení obeznámeni. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.

Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.

Tato ikona upozorňuje na silný zdroj světla.

Tento symbol označuje další informace o tématu.

Vyvarujte se poškození očí! Nikdy se nedívejte do paprsku LED.

Určené použití

Tato bezdrátová myš je zařízení výpočetní techniky a skládá se z optické myši, kolébkové nabíječky a nanopřijímače USB. Zařízení se nesmí používat v exteriéru a v tropickém podnebí. Tento výrobek není určen pro firemní nebo komerční (např. kancelářské) použití. Tento výrobek používejte pouze v domácnosti k soukromým účelům. Používejte pouze propojovací kabely a externí přístroje, které splňují bezpečnostní normy a vyhovují zásadám elektromagnetické kompatibility a kvality stínění pro tento přístroj. Zařízení splňuje všechny požadavky směrnic, příslušných norem a

standardů. Provedení změn na zařízení, které nejsou doporučeny výrobcem, může znamenat, že zařízení již těmto směrnicím nebude vyhovovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiné než výše uvedené použití je v rozporu s určeným použitím.

Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.

Provozní podmínky

Bezdrátovou myš umístěte na stabilní rovnou plochu a nepokládejte na ni žádné předměty. Zařízení není určeno k provozu v prostorách s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 °C až 40 °C, max. 90% relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- na zařízení nesvítí přímé slunce ani umělé osvětlení;
- zařízení není vystaveno působení stříkající nebo kapající vody či korozních kapalin, provozováno v blízkosti vody; zařízení za žádných okolností neponořujte (nepokládejte na přístroj žádné předměty s kapalinami, např. vázy nebo sklenice);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);
- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;
- zařízení není vystaveno prudkým změnám teploty;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím;
- žádné kovové nebo vodivé předměty, jako jsou kancelářské sponky, klíče, hřebíky nebo šrouby, nepřijdou do styku s nabíjecími kontakty bezdrátové myši nebo nabíjecí kolébky. Vzniklý zkrat by mohl vážně poškodit vaše zařízení;

Děti a postižené osoby

Elektrické spotřebiče nepatří do rukou dětí. Také lidé s postižením musí používat elektrická zařízení v souladu s těmito pokyny. Nedovolte dětem nebo lidem s postižením, aby používali elektrická zařízení bez dozoru. Tito lidé nemusejí předvídat možná rizika. Baterie a malé součásti představují riziko udušení. Baterie uchovávejte mimo dosah. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí a lidí s postižením uchovávejte také obaly. Hrozí riziko udušení.

Nabíjecí baterie

Nabíjecí baterii musíte vložit se správnou polaritou. Nabíjecí baterii nikdy nevhazujte do ohně. Jestliže nebudete zařízení delší dobu používat, nabíjecí baterii vyjměte. Jiné než určené použití může vést k výbuchu a ohrožení života.

Místo nabíjecí baterie nikdy nepoužívejte běžnou (nenabíjecí) baterii. Používejte pouze nabíjecí baterie stejného typu.

Vysokofrekvenční rozhraní

Přístroj vypněte v letadlech, nemocnicích, na operačních sálech a v blízkosti lékařských elektronických systémů. Vysílané elektromagnetické vlnění může ovlivnit činnost citlivých přístrojů.

Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a jakýmkoli stimulátorem, protože elektromagnetické vlny by mohly narušit jeho funkci.

Vysílané elektromagnetické vlnění může rušit činnost naslouchacích přístrojů.

Pokud je vysokofrekvenční sekce zapnuta, nedovolte používání přístroje v blízkosti míst s výskytem hořlavých plynů nebo v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lakýrnické dílny), protože vyzařující elektromagnetické vlnění může vyvolat výbuch nebo požár.

Pokrytí/dosah rádiových signálů je ovlivněno prostředím a okolními podmínkami.

Při jakémkoli přenosu dat bezdrátovým připojením mohou data přijímat i neautorizované třetí osoby. Společnost Targa GmbH není odpovědná za rušení rozhlasového nebo televizního signálu způsobené neautorizovanými úpravami přístroje. Společnost Targa dále nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za náhradu nebo výměnu propojovacích kabelů a přístrojů, které nejsou společností Targa GmbH specifikovány. Uživatel nese veškerou zodpovědnost nejen za odstranění rušení způsobeného neautorizovanou úpravou, ale i za náhradu nebo výměnu odpovídajícího přístroje.

Opravy a údržba

Oprava zařízení je potřebná v případě, že došlo k jakémukoli poškození, např. ke vniknutí tekutiny do zařízení, zařízení bylo vystaveno působení deště nebo vlhkosti, spadlo nebo když jste si povšimli, že zařízení nepracuje, jak by mělo. Všimnete-li si dýmu, neobvyklých zvuků nebo zápachu, zařízení okamžitě vypněte. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. Je-li zařízení třeba opravit, obraťte se na autorizovaný servis. Zařízení ani příslušenství nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny.

Copyright

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům.

Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací.

Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění. Nepřejímáme žádnou odpovědnost za změny.

Uložení nepoužívaného výrobku

Jestliže nebudete bezdrátovou myš delší dobu používat, vyjměte z ní nabíjecí baterii. Z portu USB počítače vyjměte nanopřijímač USB a vložte ho do úložné přihrádky v myši. Také nezapomeňte udržovat skladovací teplotu v rozmezí 5 °C až 40 °C. Vlhkost nesmí přesáhnout 90 % relativní vlhkosti.

Oznámení o shodě

Bezdrátová myš byla testována a je plně v souladu se základními i jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC o rádiovém zařízení a koncových telekomunikačních zařízeních. Prohlášení o shodě naleznete rovněž na konci této uživatelské příručky.

Likvidace starých přístrojů

Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechny elektrické a lektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích. Nanopřijímač USB je také elektronické zařízení a jako takový musí být zlikvidován správným způsobem.

Zařízení zlikvidujte správným způsobem. Chraňte životní prostředí a vlastní zdraví. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.

Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. Nelikvidujte staré baterie s běžným domovním odpadem. Odevzdejte je do sběrny starých baterií.

Také vhodným způsobem recyklujte obalový materiál. Lepenkové obaly lze zanést do kontejnerů pro recyklaci papíru nebo odevzdat ve veřejných sběrnách k recyklaci. Veškeré fólie nebo plasty, které obal obsahuje, je třeba odevzdat ve veřejné sběrně.

Obsah balení

Podle následujícího seznamu zkontrolujte úplnost dodávky:

- Bezdrátová myš SOML 807 A1
- Kolébková nabíječka
- Nanopřijímač USB SOML807A1-R
- 1 nabíjecí baterie typu AA, 1,2 V, 1 300 mAh
- Disk CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Jestliže zjistíte, že některé položky chybí nebo jsou poškozeny, zavolejte na naši servisní linku. Příslušné telefonní číslo najdete v poslední kapitole „Informace o záruce“.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili bezdrátovou myš SilverCrest SOML 807 A1. Kromě 3 standardních tlačítek je tato optická bezdrátová myš vybavena pěti speciálními tlačítky ke snadnějšímu přístupu k často používaným funkcím. Rolovací kolečko je naklápěcí a umožňuje rolování ve vodorovném i svislém směru. Zvláštní tlačítko *CPI* (9) umožňuje přepínání mezi optickým rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi nebo mezi standardními operacemi a operacemi s multimédii. Bezdrátová myš je vybavena funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Po určité době nečinnosti se vypne. Pro opětovné zapnutí stačí pohnout myší nebo stisknout některé z jejích tlačítek (musí být nainstalované ovladače).

Požadavky na systém

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ nebo vyšší
- 1 volný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows® 7
- Jednotka CD-ROM nebo DVD k instalaci softwaru

Instalace hardwaru

Vkládání nabíjecí baterie

Místo nabíjecí baterie nikdy nepoužívejte běžnou (nenabíjecí) baterii. Myš nesmíte nikdy umístit do kolébkové nabíječky, když je v ní vložena běžná (nenabíjecí) baterie. Hrozí nebezpečí výbuchu a vytečení. Unikající plyny a vytékající kapaliny jsou škodlivé.

Před prvním použitím výrobku nabijte baterii. Do bezdrátové myši vložte baterii a umístěte ji do připojené kolébkové nabíječky.

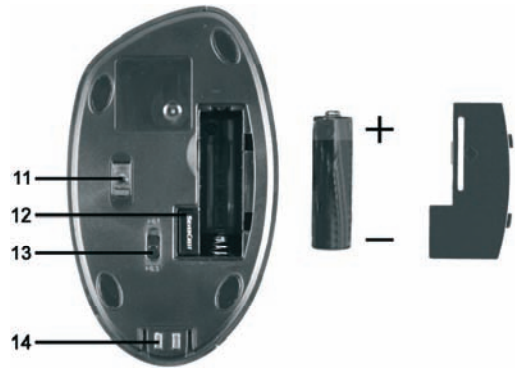

11 Optické čidlo

12 Vložený nanopřijímač USB

13 Vypínač

14 Nabíjecí kontakty

- Otevřete přihrádku pro baterii na spodní straně bezdrátové myši.
- Vyjměte nanopřijímač USB (12).
- Do bezdrátové myši vložte dodanou nabíjecí baterii (velikost AA) a ujistěte se, že je dodržena správná polarita (+ a -) (viz obrázek).
- Zavřete přihrádku pro baterii.
- Bezdrátovou myš zapněte vypínačem (13) na spodní straně.
- Kabel USB kolébkové nabíječky zapojte do volného portu USB zapnutého počítače. Rozbliká se indikátor nabíjení (10). Chvíli počkejte, dokud indikátor nepřestane blikat.
- Bezdrátovou myš umístěte do kolébkové nabíječky.
- Nabíjení může začít až za několik sekund. Při nabíjení se oranžově rozsvítí příslušný indikátor (10). Po nabití se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně.

Jestliže oranžově svítí indikátor (8) na horní straně bezdrátové myši, je nabíjecí baterie vybitá.
V takovém případě umístěte bezdrátovou myš do kolébkové nabíječky.

Jestliže bezdrátová myš nebude fungovat, vypněte ji a znovu zapněte. Někdy také pomůže vyjmutí a opětovné vložení nabíjecí baterie.

Když vložíte do myši nabíjecí baterii nebo myš zapnete, při automatické synchronizaci s přijímačem několikrát blikne indikátor (8). Po dokončení synchronizace přestane indikátor stavu svítit.

Energie pro nabití baterie se získává z portu USB na počítači. U některých počítačů se může při vypnutí přerušit napájení USB. V takovém případě můžete nabíjet baterii bezdrátové myši pouze při zapnutém počítači.

Připojení nanopřijímače USB

Jestliže je k počítači ještě připojena stará myš, vypněte počítač, odpojte myš a znovu ho spusťte.

Nanopřijímač USB (12) zapojte do volného portu USB zapnutého počítače.

Operační systém automaticky rozpozná nový hardware a nainstaluje požadované ovladače. Podle nainstalovaného operačního systému se mohou na obrazovce objevit následující zprávy:

Windows® XP

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Byl zjištěn nový hardware“. Před použitím myši vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Byl nainstalován nový hardware a je připraven k použití“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Instalace softwaru ovladače zařízení“. Vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zařízení je nyní připraveno k použití“. Myš je nyní nainstalována a připravena k použití.

Instalace softwaru

Pokud chcete využít všechny funkce své bezdrátové myši, musíte nainstalovat přiložený software. Do mechaniky CD-ROM počítače vložte přiložený disk CD-ROM. Proces instalace by se měl spustit automaticky. Jinak ručně spusťte disk CD-ROM dvojitým kliknutím na soubor „SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe“.

Pouze v operačním systému Windows® 7 a Windows Vista® bude instalace zastavena funkcí Řízení uživatelských účtů se zprávou: „Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači". Kliknutím na „OK“ pokračujte v instalaci.

Následující obrázek odpovídá operačním systémům Windows® 7, Windows Vista®. Okno zobrazované v operačním systému Windows® XP se mírně liší, ale jeho obsah je stejný.

Instalaci spusťte kliknutím na *Další*.

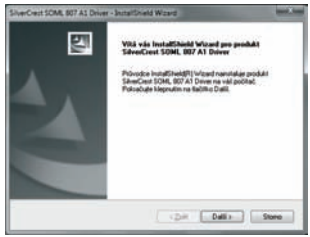
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Vítá vás InstallShield Wizard pro produkt SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Průvodce InstallShield(R) Wizard nainstaluje produkt SilverCrest SOML 807 A1 Driver na váš počítač. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
< Zpět
Další >
Storno

Zde můžete pomocí tlačítka *Procházet* vybrat cílovou složku pro instalaci nebo použít navrženou složku. Klepnutím na tlačítko *Další* pokračujte v instalaci.

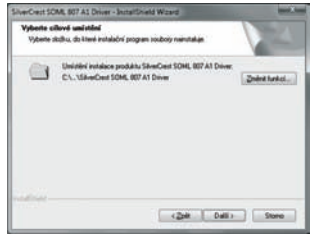

Instalační program dokončíte klepnutím na *Dokončit*.

Ovládání

Přepínání mezi provozními režimy

Tlačítko *CPI* (9) slouží k přepínání mezi optickým rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi. Skenování je při rozlišení 1 600 cpi přesnější a kurzor myši se bude při stejných pohybech pohybovat rychleji.

Pokud byste chtěli přepínat mezi standardními operacemi a operacemi s multimédii, stiskněte tlačítko *CPI* (9) a přidržte jej nejméně 3 sekundy, dokud se krátce nerozsvítí indikátor (8). Seznam funkcí dostupných v multimediálním režimu naleznete na straně 77. V multimediálním režimu lze nastavit hlasitost zvuku zatlačením naklápěcího kolečka (7) směrem doleva nebo doprava. V pohotovostním režimu lze v systému Windows nastavit hlasitost zvuku otočením rolovacího kolečka, za předpokladu, že je na hlavním panelu povoleno okénko s nastavením hlasitosti.

Konfigurace

Dvakrát klikněte na ikonu na hlavním panelu (v pravém dolním rohu obrazovky, vedle systémových hodin). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v kontextové nabídce zvolte „Otevřít“. Zobrazí se nabídka konfigurace myši.

Zde můžete specifikovat funkce pro vybraná tlačítka myši. Stačí kliknout na tlačítko výběru vedle odpovídajícího tlačítka myši a kliknutím levým tlačítkem vybra funkci z nabídky.

Kliknutím na tlačítko „*Obnovit výchozí nastavení*“ lze obnovit výchozí stav myši.

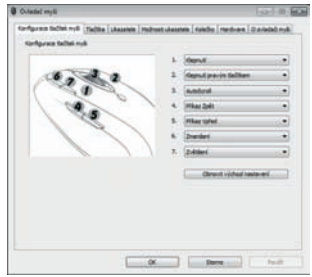

Všechny zvolené možnosti platí pro výchozí režim. Přiřazení tlačítek pro multimediální režim nelze změnit.

Pokud chcete změny aktivovat, klikněte na tlačítko „Použít“ (okno zůstane otevřené) nebo na tlačítko „OK“ (okno se zavře).

Tip pro uživatele systému Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (systém Windows® XP tuto funkci neobsahuje):

Rolování naklápěcího kolečka ve vodorovném směru lze také upravit v ovládání operačního systému ve vedlejší nabídce „Myš“. Přístup k nabídce ovládání systému je podmíněn uzavřením konfigurační nabídky ovladače myši. Tato nastavení najdete také v příslušném softwaru.

Příloha

Odstraňování problémů

Pokud není bezdrátová myš po instalaci rozpoznána nebo nereaguje na vstup, proveďte následující opatření:

- ☑ Zkontrolujte polaritu nabíjecí baterie.
- ☑ Ujistěte se, že je bezdrátová myš zapnutá.
- ☑ Ověřte si, zda je k počítači správně připojen miniaturní přijímač USB (12); viz str. 88 – Připojení přijímače USB).
- ☑ Zkuste jiný port USB.
- ☑ Zkontrolujte, prosím, zda byla baterie nabita. Když indikátor (10) během nabíjení nesvítí, ujistěte se, že je myš správně zasunutá do nabíjecí kolébky.
- ☑ Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby vložte novou nabíjecí baterii.
- ☑ Mějte prosím na paměti, že pokud chcete myš používat na skleněné nebo hladké ploše, musíte použít podložku pod myš.

Technické údaje

- Bezdrátová optická myš s miniaturním přijímačem USB
- 8 tlačítek, z toho 7 programovatelných
- Naklápěcí kolečko pro vodorovné a svislé rolování
- Volitelné rozlišení: 800 cpi nebo 1 600 cpi
- Smart Link (připojení myši k přijímači nevyžaduje žádný složitý proces)
- Radiová frekvence: 2,4 GHz
- Zdroj napájení: 1 nabíjecí baterie typu AA, 1,2 V, NiMH, 1 300 mAh
- Přepínání mezi režimem Přehrávač médií a režimem Office (standardní ovládání) snadnou operací tlačítek
- Dosah: až 5 m
- Zdroj napájení pro kolébkovou nabíječku: 5 V ⎓ prostřednictvím portu USB na počítači
- Rozměry bezdrátové myši: 125 mm x 74 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Rozměry nanopřijímače USB: 15 mm x 7 mm x 18,5 mm (DxŠxV)
- Rozměry kolébkové nabíječky: 100 mm x 80 mm x 38 mm (DxŠxV)
- Hmotnost bezdrátové myši: 86 g (bez nabíjecí baterie, s vloženým nanopřijímačem USB)
- Hmotnost nanopřijímače USB: 2 g
- Hmotnost kolébkové nabíječky: 83 g

Informace o záruce

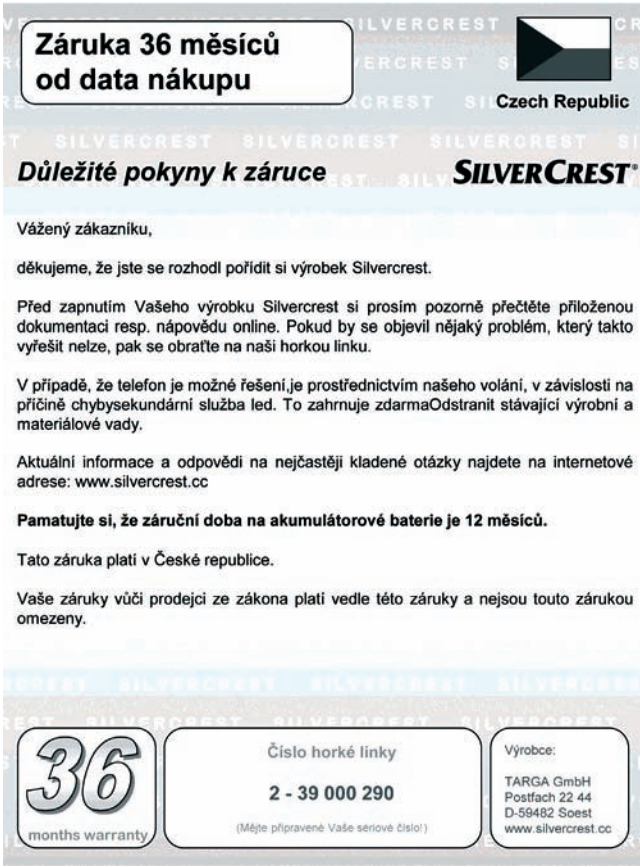

Záruka 36 měsíců od data nákupu

Czech Republic

Důležité pokyny k záruce

SILVERCREST

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

V případě, že telefon je možné řešení,je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chybysekundární služba led. To zahrnuje zdarmaOdstranit stávající výrobní a materiálové vady.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc

Pamatujte si, že záruční doba na akumulátorové baterie je 12 měsíců.

Tato záruka platí v České republice.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.

36 months warranty

Číslo horké linky

2 - 39 000 290

(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Základné časti

1 Zmenšiť (v prednastavenom režime)
Prehrať / Prerušiť (v mediálnom režime)

2 Zväčšiť (v prednastavenom režime)
Spustiť Media Player (v mediálnom režime)

3 Dozadu (v prednastavenom režime)
Predchádzajúci titul (v mediálnom režime)

4 Dopredu (v prednastavenom režime)
Nasledujúci titul (v mediálnom režime)

5 Ľavé tlačidlo myši

6 Pravé tlačidlo myši

7 Naklápacie rolovacie koliesko (koliesko pre rolovanie v štyroch smeroch)
Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku (v mediálnom režime)

8 Indikátor úrovne nabíjateľnej batérie

9 Prepínač 800/1600 cpi (krátko stlačte)
Prepínač štandardného / mediálneho režimu (držte stlačený po dobu 3 sekúnd)

10 Indikátor nabíjania

Obsah

Základné časti 96
Dôležité bezpečnostné pokyny 98
Určené použitie 98
Pracovné prostredie 99
Deti a postihnuté osoby 100
Nabíjateľná batéria 100
R/F rozhranie 101
Opravy a údržba 102
Autorské práva 102
Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti 102
Informácia o zhode 103
Likvidácia starých zariadení 103
Obsah balenia 104
Úvod 104
Systémové požiadavky 105
Inštalácia hardwaru 105
Vloženie nabíjateľnej batérie 105
Pripojenie USB nanoprijímača 107
Inštalácia softwaru 108
Činnosť 110
Prepínanie medzi režimami činnosti 110
Konfigurácia 110
Dodatok 112
Odstraňovanie problémov 112
Technické údaje 113
Záručné podmienky 114

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte, prosím, nasledujúce poznámky týkajúce sa tohto návodu a venujte pozornosť všetkým upozorneniam a to aj v prípade, keď máte skúsenosti s elektronickými zariadeniami. Uschovajte tento návod kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. Pri predaji tohto zariadenia, alebo pri jeho postúpení inej osobe, je nevyhnutné, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Táto ikona upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania výrobku a z hľadiska zaistenia bezpečnosti užívateľa.

Táto ikona vás upozorňuje na silný zdroj svetla.

Tento symbol upozorňuje na podrobnejšiu informáciu na danú tému.

Zabráňte poškodeniu zraku! Nikdy sa nepozerajte priamo do lúča LED.

Určené použitie

Táto bezdrôtová myš, tvorená nabíjacou kolískou optickej myši a USB nanoprijmačom, je počítačové zariadenie. Toto zariadenie nesmie byť používané v exteriéri alebo v tropických klimatických podmienkach. Tento výrobok nebol navrhnutý pre podnikové alebo obchodné aplikácie (napr. v úrade). Výrobok používajte výhradne v domácom prostredí pre súkromné účely. S týmto výrobkom môžu

byť používané len spojovacie káble a externé zariadenia, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými predpismi, elektromagnetickou kompatibilitu a kvalitou tienenia tohto zariadenia. Toto zariadenie je v zhode, s príslušnými normami a predpismi. Akékoľvek iné zmeny zariadenia ako zmeny odporúčané jeho výrobcom môžu mať za následok nedodržanie týchto smerníc. Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo za rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. Akékoľvek iné než vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu.

Ak používate zariadenie mimo Nemeckej republiky, musíte dodržiavať predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Pracovné prostredie

Umiestnite bezdrôtovú myš na stabilný, rovný povrch a neklaďte na ňu žiadne predmety. Zariadenie nie je určené pre použitie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľniach) a musí byť zbavené prachu. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť: 5°C až 40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Vždy sa musíte uistiť, že:

- Na zariadenie nepôsobia žiadne zdroje tepla (napr. ohrev);
- zariadenie sa nenachádza v dosahu priameho slnečného alebo umelého svetla;
- zariadenie nie je vystavené striekajúcej alebo kvapkajúcej vode a korozívnym kvapalinám, pričom zariadenie nesmie byť nikdy v činnosti v blízkosti vody a nesmie do nej byť nikdy ponorené (nikdy neklaďte do blízkosti zariadenia žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy alebo poháre s nápojmi);
- zariadenie sa nikdy nedostane do bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na zariadenie alebo do jeho blízkosti nebudú uložené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do zariadenia nebudú vkladané cudzie predmety;

- zariadenie nie je vystavené žiadnym prudkým teplotným zmenám;
- zariadenie nie je vystavené nadmerným nárazom a vibráciám;
- žiadne kovové alebo vodivé predmety, ako sú kancelárske sponky, kľúče, klince, alebo skrutky, neprídu do styku s nabíjacími kontaktmi bezdrôtovej myši alebo nabíjacej kolísky. Vzniknutý skrat by mohol vážne poškodiť vaše zariadenie;

Deti a postihnuté osoby

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom. To isté platí aj pre používanie elektrických zariadení postihnutými ľuďmi. Zabráňte, aby elektrické zariadenia používali deti a postihnuté osoby bez dozoru. Tieto osoby by nemuseli správne posúdiť možné riziká. Batérie a malé časti predstavujú potenciálne riziko zadusenia. Udržujte batérie mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte obal mimo dosahu detí a postihnutých osôb, pretože hrozí riziko zadusenia.

Nabíjateľná batéria

Vložte nabíjateľnú batériu, pričom dodržte správnu polaritu. Nikdy neodhadzujte nabíjateľnú batériu do ohňa. Keď zariadenie dlhšie nepoužívate, nabíjateľnú batériu z neho vyberte. Iné ako určené použitie môže spôsobiť výbuch a ohroziť život.

Nikdy nepoužívajte klasickú (nenabíjateľnú) batériu namiesto nabíjateľnej. Používajte len nabíjateľné batérie rovnakého typu.

R/F rozhranie

V lietadle, v nemocnici, počas divadelného predstavenia a v blízkosti elektronických medicínskych systémov zariadenie vypnite. Prenášané rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť citlivých zariadení.

Dodržte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, pretože rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť jeho činnosť.

Vysielané rádiové vlny môžu spôsobovať rušivé zvuky v načúvacích zariadeniach.

Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do blízkosti horľavých plynov alebo do výbušného prostredia (napr. do lakovne) v čase, keď je rádiové zariadenie zapnuté, pretože prenášané rádiové vlny by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar.

Pokrytie/rozsah rádiových vĺn závisí na okolí a na podmienkach prostredia.

Pri akejkoľvek bezdrôtovej výmene dát môžu byť dáta zachytené aj neautorizovanou treťou stranou. Spoločnosť Targa GmbH nie je zodpovedná za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami tohto zariadenia. Spoločnosť Targa ďalej neprijíma žiadnu zodpovednosť za náhradu alebo výmenu spojovacích káblov a zariadení, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Targa GmbH. Za odstránenie rušenia spôsobeného neautorizovanou zmenou, ako aj za náhradu alebo výmenu zariadení zodpovedá výhradne užívateľ.

Opravy a údržba

V prípade poškodenia tohto výrobku akýmkoľvek spôsobom, napr. vniknutím kvapaliny do výrobku pri jeho vystavení dažďu alebo vlhkosti, keď výrobok nepracuje obvyklým spôsobom alebo po jeho páde, je potrebná jeho oprava. V prípade, ak si všimnete dym, neobvyklé zvuky nebo neobvyklý zápach, okamžite zariadenie vypnite. V tomto prípade zariadenie nemôže byť ďalej používané a musí byť skontrolované autorizovaným servisným personálom. V prípade, keď je potrebná oprava, obráťte sa, prosím, na kvalifikovaný personál. Nikdy neotvárajte kryty zariadenia alebo príslušenstva. Na čistenie používajte len čistú, suchú handru. Nikdy nepoužívajte korozívne kvapaliny.

Autorské práva

Celý obsah Užívateľského návodu je chránený autorskými právami a je poskytnutý čitateľovi len pre informačné účely.

Kopírovanie dát a informácií bez predošlého písomného a explicitne vyjadreného súhlasu od autora je prísne zakázané. Platí to aj pre akékoľvek obchodné použitie obsahu a uvedených informácií.

Všetky texty a obrázky sú aktualizované k dátumu tlače daného vydania. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za vykonané zmeny.

Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti

Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z bezdrôtovej myši nabíjateľnú batériu. Vytiahnite USB nanoprijímač z USB portu vášho počítača a odložte ho do odkladacieho priestoru v myši. Ďalej sa uistite, že skladovacia teplota je udržiavaná v rozsahu od 5°C do 40°C. Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť hodnotu 90%.

Informácia o zhode

Bezdrôtová myš bola odskúšaná a schválená a vyhovuje základným aj ostatným podstatným požiadavkám smernice R&TTE, 1999/5/EC. Odpovedajúce Vyhlásenie o zhode môžete nájsť v závere Užívateľského návodu.

Likvidácia starých zariadení

Na zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od bežného domového odpadu, v určených organizáciách. USB nanoprijímač je takisto elektronické zariadenie a musí byť náležite zlikvidovaný.

Zabráňte ohrozeniu životného prostredia a ohrozenia vášho zdravia správnou likvidáciou zariadenia. Podrobnejšie informácie o správnom spôsobe likvidácie získate, keď sa obrátite na miestnu administratívu, na organizácie zaoberajúce sa likvidáciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Berte ohľad na životné prostredie. Staré batérie nepatria do domového odpadu. Musia byť odovzdané do zberného miesta pre staré batérie.

Nezabudnite tiež na správnu recykláciu obalového materiálu. Kartónový obal môže byť odhodený do kontejnerov na papier určený na recykláciu alebo môže byť odovzdaný do zberných miest pre recykláciu. Akékoľvek fólie alebo plasty, ktoré sa nachádzajú v obale, musia byť odovzdané do verejných zberných stredísk.

Obsah balenia

Skontrolujte, prosím, podľa nasledovného zoznamu, či je obsah balenia kompletný:

- Bezdrôtová myš SOML 807 A1
- Nabíjacia kolíska
- USB nanoprijímač SOML807A1-R
- 1 nabíjateľná batéria, typ AA, 1,2V, 1300mAh
- CD s ovládačmi
- Užívateľský návod

Ak zistíte, že ktorákoľvek položka chýba, alebo je poškodená, kontaktujte, prosím, našu horúcu linku. Odpovedajúce telefónne číslo môžete nájsť v poslednej kapitole s názvom „Záručné podmienky“.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtovej myši SilverCrest SOML 807 A1. Okrem 3 štandardných tlačidiel je optická myš vybavená aj piatimi špeciálnymi tlačidlami pre jednoduchší prístup k často používaným funkciám. Rolovacie koliesko je naklápacie, čo vám umožňuje posun vo vodorovnom aj v zvislom smere. Špeciálne tlačidlo *CPI* (9) vám umožní vykonať voľbu medzi optickým rozlíšením 800 cpi a 1600 cpi, alebo medzi činnosťou v štandardnom a mediálnom režime. Bezdrôtová myš disponuje funkciou automatického prechodu do pohotovostného režimu. Keď sa určitú dobu nepoužíva, dôjde k vypnutiu jej napájania. Kvôli opätovnému napájaniu pohnite bezdrôtovou myšou alebo stlačte tlačidlo na myši (musia byť nainštalované príslušné ovládače).

Systémové požiadavky

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ alebo vyšší procesor
- 1 voľný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7
- Mechanika CD-ROM alebo DVD pre inštaláciu softwaru

Inštalácia hardwaru

Vloženie nabíjateľnej batérie

Nikdy nepoužívajte klasickú (nenabíjateľnú) batériu namiesto nabíjateľnej. Nikdy nevkladajte myš do nabíjacej kolísky s vloženou klasickou (nenabíjateľnou) batériou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a vytečenia! Môže pritom dochádzať k úniku zdraviu škodlivých plynov a kvapalín.

Pred prvým použitím výrobku nechajte, prosím, nabiť batériu. Pre tento účel vložte batériu do bezdrôtovej myši, a potom vložte myš do pripojenej nabíjacej kolísky.

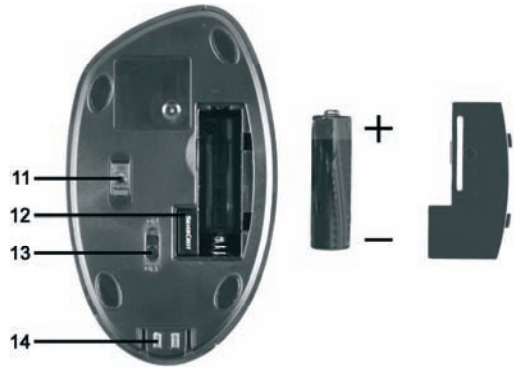

11 Optický snímač

12 Vložený USB nanoprijímač

13 Tlačidlo Zapnúť/vypnúť

14 Nabíjacie kontakty

- Otvorte priestor pre batériu v spodnej časti bezdrôtovej myši.
- Vytiahnite USB nanoprijímač (12).
- Vložte dodanú nabíjateľnú batériu (veľkosť AA) do bezdrôtovej myši a uistite sa, že je dodržaná správna polarita (+ a -) (viď obrázok).
- Zatvorte priestor pre batériu.
- Zapnite napájanie bezdrôtovej myši stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť (13) na jej spodnej časti.
- Pripojte USB kábel nabíjacej kolísky do voľného USB portu na vašom zapnutom počítači. Indikátor nabíjania (10) bude blikať. Vyčkajte, prosím, až kým indikátor nabíjania neprestane blikať.
- Potom vložte bezdrôtovú myš do nabíjacej kolísky.
- Zahájenie procesu nabíjania môže trvať niekoľko sekúnd. Počas nabíjania bude indikátor nabíjania (10) svietiť oranžovou farbou. Po dokončení procesu nabíjania bude indikátor nabíjania svietiť zelenou farbou.

Keď indikátor nabíjania, ktorý sa nachádza v hornej časti bezdrôtovej myši, svieti oranžovou farbou, nabíjateľná batéria je vybitá. V takom prípade vložte bezdrôtovú myš do nabíjacej kolísky.

V prípade, ak by došlo k prerušeniu činnosti bezdrôtovej myši, vypnite ju a znovu zapnite. V niektorých prípadoch môže tiež pomôcť vybratie a opätovné vloženie nabíjateľnej batérie.

Po vložení nabíjateľnej batérie do myši alebo po zapnutí myši indikátor (8) niekoľkokrát blikne počas automatickej synchronizácie s prijímačom. Po ukončení synchronizácie indikátor stavu prestane blikať.

Batéria je napájaná z USB portu počítača. U niektorých počítačov môže pri ich vypnutí dôjsť k vypnutiu USB napájania. V tomto prípade bude nabíjanie bezdrôtovej myši možné len pri zapnutom počítači.

Pripojenie USB nanoprijímača

Ak je vaša predošlá myš ešte stále pripojená k počítaču, vypnite, prosím, počítač, odpojte odpovedajúce zariadenia od PC a potom počítač reštartujte.

Pripojte USB nanoprijímač (12) do voľného USB portu spusteného počítača.

Operačný systém automaticky rozozná nový hardware a nainštaluje požadované ovládače. V závislosti na nainštalovanom operačnom systéme môže dôjsť k zobrazeniu nasledujúcich hlásení:

Windows® XP

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Nájdený nový hardware“. Pred použitím myši vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Nový hardware bol nainštalovaný a je pripravený pre použitie“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Inštalácia ovládacieho softwaru zariadenia“. Vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Zariadenie je pripravené pre použitie“. Myš je prevádzkyschopná a pripravená na použitie.

Inštalácia softwaru

Ak chcete využívať všetky funkcie vašej bezdrôtovej myši, je potrebné, aby ste si nainštalovali software dodaný spolu s myšou. Vložte dodaný CD-ROM do CD-ROM mechaniky vášho počítača. Inštalácia sa spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, spusťte súbor „SilverCrest SOML 807 A1 Driver Setup V1.0.exe“ z CD-ROM manuálne, dvojitým kliknutím na uvedený súbor.

Len pri operačnom systéme Windows® 7 alebo Windows Vista® bude inštalácia na začiatku zastavená kontrolnou funkciou užívateľského účtu a zobrazí sa nasledujúce hlásenie: „Neidentifikovaný program sa pokúša o prístup do počítača“. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na „OK“.

Nasledujúce ilustrácie, týkajúce sa inštalácie, sa vzťahujú na operačné systémy Windows® 7 a Windows Vista®. Okno zobrazené v operačnom systéme Windows® XP sa mierne odlišuje, ale jeho obsah je ten istý.

Zahájte inštaláciu kliknutím na *Ďalšie*.

Na tomto mieste môžete zvoliť iný cieľový adresár pre inštaláciu pomocou tlačidla *Zmeniť* alebo môžete použiť odporúčaný adresár. Pokračujte v inštalácii kliknutím na *Ďalšie*.

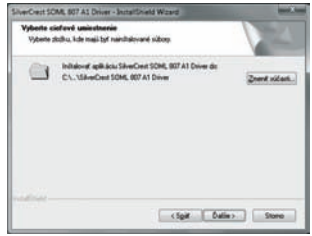

Ukončite program nastavenia kliknutím na „Dokončiť“.

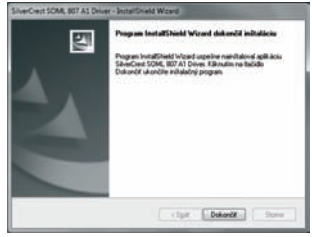
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Program InstallShield Wizard dokončil inštaláciu
Program InstallShield Wizard úspešne nainštaloval aplikáciu SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončíte inštalačný program.
< Späť
Dokončiť
Storno

Činnosť

Prepínanie medzi režimami činnosti

Tlačidlo *CPI* (9) vám umožňuje zvoliť si rozlíšenie optického skenovania medzi 800 cpi a 1600 cpi. Pri voľbe 1600 cpi je skenovanie presnejšie, pohyb kurzoru myši je rýchlejší a má rovnaký posuv.

Ak si želáte prepnúť medzi štandardným a mediálnym režimom činnosti, stlačte tlačidlo *CPI* (9) a držte ho stlačené aspoň 3 sekundy, až kým nedôjde ku krátkemu rozsvieteniu indikátora napájania (8). Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii v mediálnom režime činnosti, nájdete v zozname na strane 96. V mediálnom režime môžete nastaviť hlasitosť zvuku zatlačením naklápacieho kolieska (7) doľava alebo doprava. V pohotovostnom režime môže byť hlasitosť audia Windowsu stále nastavená otáčaním rolovacieho kolieska za predpokladu, že bolo v nástrojovej lište aktivované okno hlasitosti.

Konfigurácia

Dvakrát kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti na pruhu úloh (pravý spodný roh na vašom displeji, v blízkosti systémových hodín). Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoľte „Otvoriť“ v kontextovom menu. Zobrazí sa menu pre konfiguráciu myši.

Na tomto mieste môžete špecifikovať funkcie pre zvolené tlačidlá myši. Raz kliknite na prepínač voľby odpovedajúci príslušnému tlačidlu myši a zvoľte požadovanú funkciu z roletového menu, kliknutím na príslušnú položku ľavým tlačidlom myši.

V tomto menu môžete aj obnoviť východzí stav nastavenia myši kliknutím na tlačidlo „Nastaví východskové hodnoty“.

Všetky zvolené možnosti sa vzťahujú na prednastavený režim. Priradenia tlačidiel pre mediálny režim nie je možné meniť.

Ak si prajete aplikovať vami urobené zmeny, kliknite na tlačidlo *„Aplikovať“* (okno ostane otvorené) alebo na tlačidlo *„OK“* (okno sa zatvorí).

Typ pre užívateľov operačných systémov Microsoft® Windows® 7 a Windows Vista® (Windows® XP neobsahuje túto funkciu):

V paneli nástrojov operačného systému, v podmenu „Myš“, môžete nastaviť aj rolovanie vo vodorovnom smere prostredníctvom naklápacieho rolovacieho kolieska. Pre prístup do panelu nástrojov ovládacieho systému je potrebné zatvoriť menu konfigurácie ovládača myši. Tieto nastavenia je možné nájsť aj v softwari.

Dodatok

Odstraňovanie problémov

V prípade, ak bezdrôtová myš nebola rozoznaná počas inštalácie, alebo ak nereaguje na povely, postupujte, prosím, nasledovne:

- ☑ Skontrolujte, prosím, polaritu nabíjateľnej batérie.
- ☑ Skontrolujte, prosím, či je bezdrôtová myš zapnutá.
- ☑ Skontrolujte, či je miniatúrny USB prijímač (12) správne pripojený do počítača; viď strana 107 - Pripojenie USB prijímača.
- ☑ Skúste pripojiť prijímač do iného USB portu.
- ☑ Skontrolujte, prosím, či bola batéria nabitá. Ak indikátor (10) počas nabíjania nesvieti, uistite sa, že je myš správne zasunutá do nabíjacej kolísky.
- ☑ Skontrolujte úroveň nabitia batérie a v prípade potreby vložte do myši novú nabíjateľnú batériu.
- ☑ Majte, prosím, na pamäti, že ak používate myš na sklenenom alebo lesklom povrchu, je potrebné použiť podložku s matným povrchom (napr. podložku pre myš).

Technické údaje

- Bezdrôtová optická myš s miniatúrnym USB prijímačom
- 8 tlačidiel, 7 z nich programovateľných
- Naklápacie koliesko pre rolovanie vo zvislom a vodorovnom smere
- Voliteľné rozlíšenie: 800 cpi alebo 1600 cpi
- Smart Link (pre spojenie myši s prijímačom nie je potrebný žiadny komplikovaný proces)
- Rádiová frekvencia: 2,4 GHz
- Napájanie: 1 nabíjateľná batéria, typ AA, 1,2 V, NiMH, 1300mAh
- Jednoduché prepínanie medzi režimom Media Player a režimom Office (štandardná činnosť) prostredníctvom tlačidla
- Dosah: až do 5m
- Napájanie nabíjacej kolísky:
  5 V ⎓ z USB portu počítača
- Rozmery bezdrôtovej myši:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Rozmery USB nanoprijímača:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (DxŠxV)
- Rozmery nabíjacej kolísky:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (DxŠxV)
- Hmotnosť bezdrôtovej myši: 86 g
  (bez nabíjateľnej batérie, s vloženým USB nanoprijímačom)
- Hmotnosť USB nanoprijímača: 2 g
- Hmotnosť nabíjacej kolísky: 83 g

Záručné podmienky

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia

Dôležité pokyny k záruke

SILVERCREST®

Vážený zákazník.

akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Silvercrest.

Pred uvedením Vášho výrobku Silvercrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyriešiť , obrá te sa na našu hotline.

V prípade, že telefón je možné riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad. To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a materiálové vady.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese: www.silvercrest.cc

Záruka na nabíjateľné batérie je 12 mesiacov.

Táto záruka platí v Slovensku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

36 months warranty

Hotline číslo

0800 - 00 44 18

(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	RF PC Mouse
Model:	SilverCrest SOML 807 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.3.1:2009-03
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04 EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
Human exposure:	EN 50371:2002-03

Soest, 11th of Feb. 2011
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE

Mat-No: 1631353